

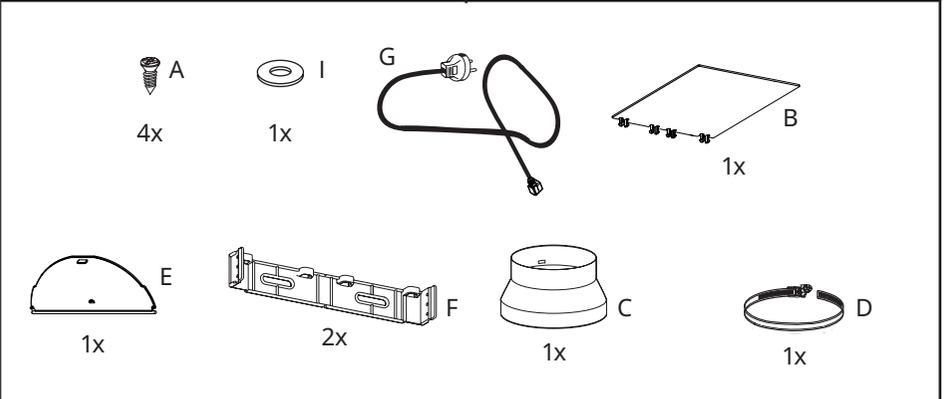
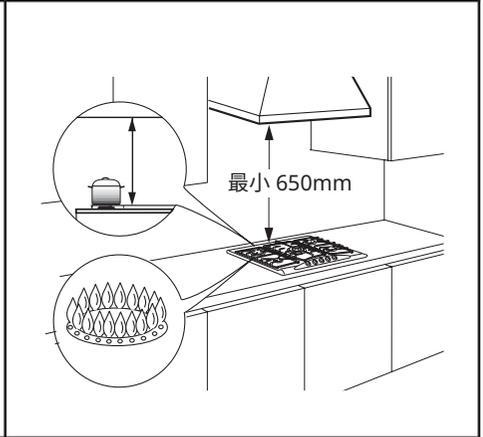
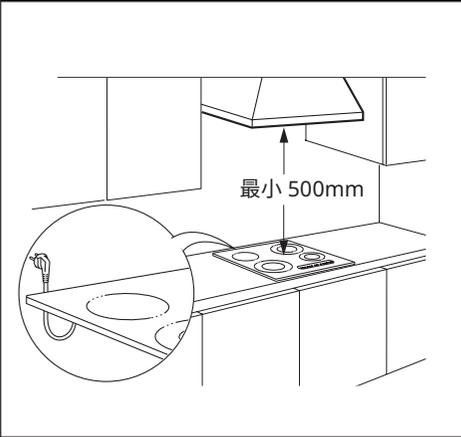









zh





RYTMISK

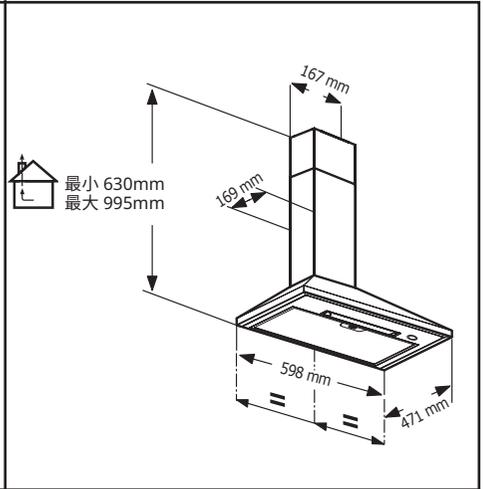

Design and Quality
IKEA of Sweden

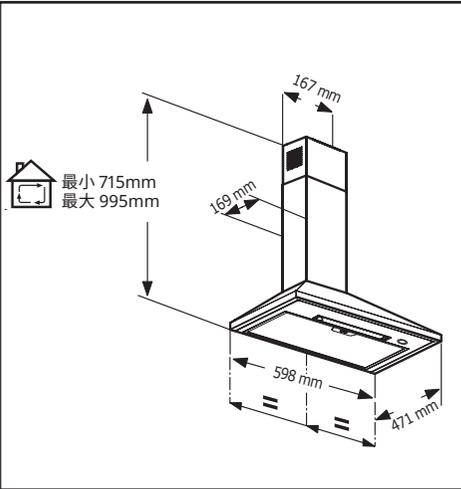

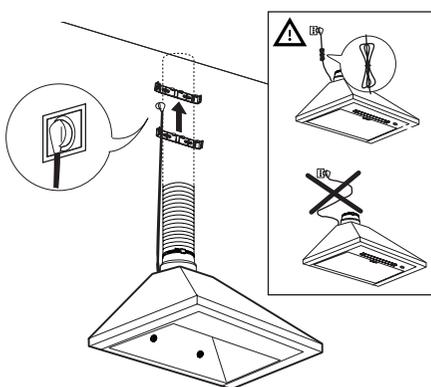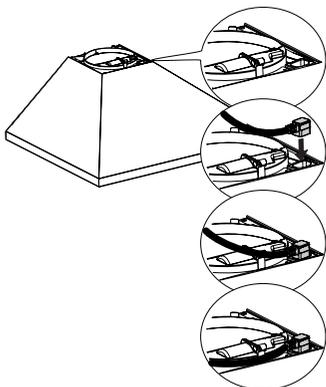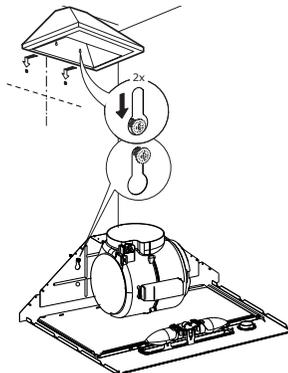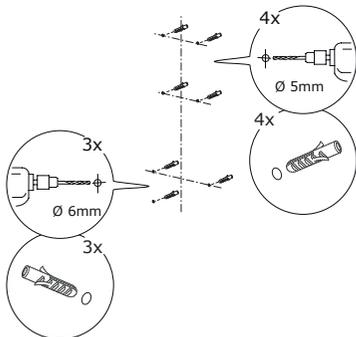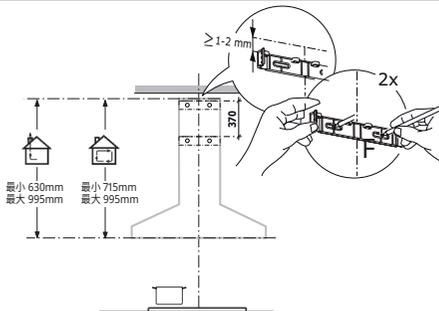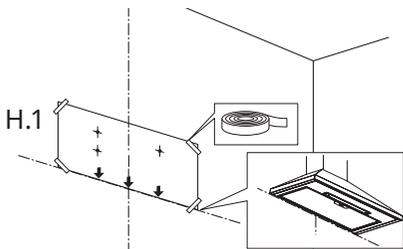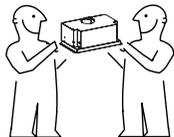

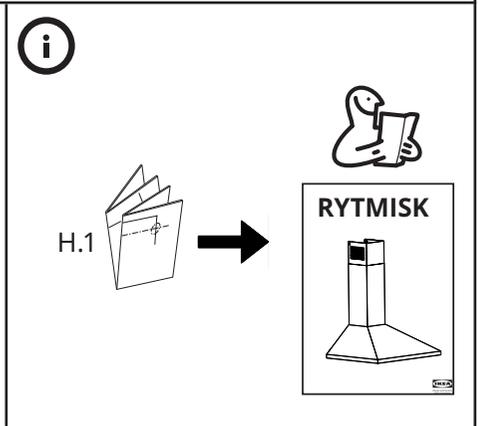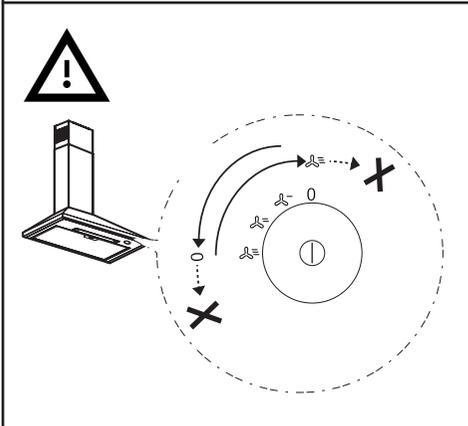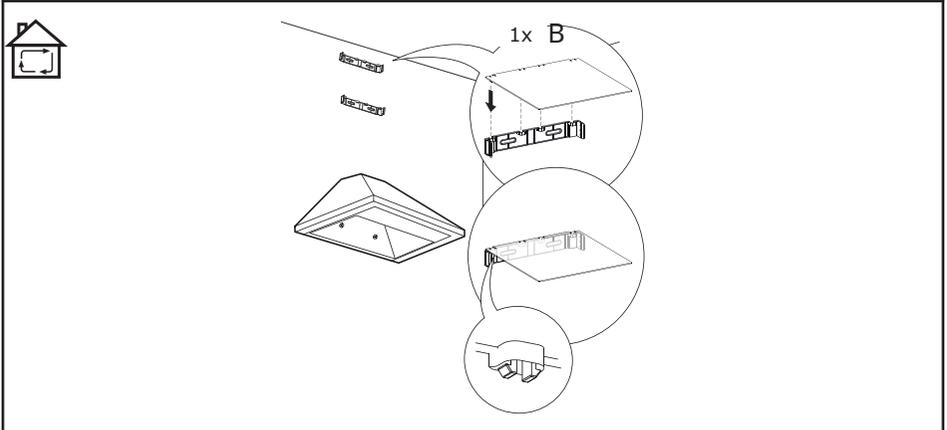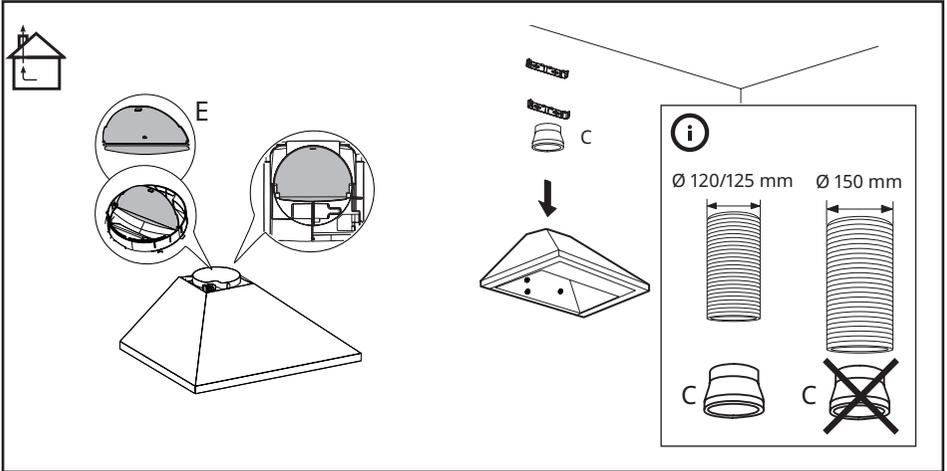



關於宜家家居指定的授權服務中心，請訪問 www.IKEA.com，並選擇您當地的門店來查詢電話號碼和營業時間

目錄

安全信息	7	如果.....應該怎麼做	14
產品描述	11	技術數據	15
控制面板	11	環境問題	17
一般提示	12	宜家品質保證	17
保養與清潔	12		

安全信息

 為了您的人身安全和正確操作本設備，請在安裝和使用前仔細閱讀本手冊。請仔細查看本手冊開頭的警告圖片。請參閱產品附帶的具體安裝手冊，以便進行正確、完整地安裝。即使您移動或出售本設備，也應始終將這些說明與本設備放在一起。用戶必須充分瞭解本設備的操作和安全特性。

 必須由專業技術人員完成接線。

- 因錯誤或不當安裝造成的任何損失，製造商不承擔任何責任。
- 灶台與排油煙機之間的最小安全距離為：電灶為 500mm，燃氣灶為650mm。
- 如果燃氣灶的安裝說明中規定了更大的安全距離，則必須遵守本手冊中的規定。
- 檢查並確認電源電壓與固定在排油煙機內側的銘牌上所示的電壓一致。
- 必須根據佈線規則在固定佈線中加入斷開連接的方法。
- 就I類器具而言，應檢查並確認家用電源能夠保證適當接地。
- 通過最小直徑為120mm的管道將排油煙機連接至排氣煙道。煙道必須盡可能短。

- 請勿將排油煙機連接至攜帶燃燒煙氣的排氣管道（鍋爐、壁爐等）。
- 如果將排油煙機與非電氣設備（例如燃氣設備）一起使用，則必須保證室內通氣良好，以防廢氣回流。如果將排油煙機與非電力驅動設備一起使用，則室內負壓不得超過0.04mbar，以防煙氣被排油煙機吸回室內。
- 不得將空氣排入用於排出燃氣或其他燃料的燃燒設備所產生煙氣的煙道中。
- 如果電源線損壞，則必須使用製造商或其服務代理商提供的電源線進行更換。
- 將插頭連接至符合現行法規的插座，插座應位於方便觸及的地方。
- 關於煙氣排放應採取的技術和安全措施，必須嚴格遵守地方當局的規定。

 **警告：**安裝排油煙機之前，應取下保護膜。

- 排油煙機僅依靠螺釘和小部件來支撐。

 **警告：**不遵守這些說明安裝螺釘或固定裝置可能會導致觸電危險。

- 使用接觸間隙至少為3mm的雙極開關將排油煙機連接至電網。
- 請勿讓光線透過光學設備（雙筒望遠鏡、放大鏡.....）直射本設備。

- 請勿在排油煙機下方點火；可能引起火災。
- 8歲及以上兒童以及體力、感官或精神能力欠缺或缺乏相關經驗和知識的人員，應在以安全的方式接受了有關使用本產品的監督或指導、並瞭解相關的危害以後，才可使用本設備。兒童不得將本設備用於玩耍。在沒有旁人監督的情況下，兒童不得清潔和維護本設備。
- 應監督兒童，確保他們不會將本設備用於玩耍。
- 除非接受了有關使用本產品的監督或指導，否則體力、感官或精神能力欠缺或缺乏相關經驗和知識的人員（包括兒童）不得使用本設備。



與炊具一起使用時，可觸及部件可能會變熱。

- 應在規定時間過後清潔和/或更換過濾器（火災隱患）。
- 如果排油煙機與燃燒燃氣或其他燃料的設備同時使用，則室內必須保持通風良好（不適用於僅將空氣排室內的設備）。
-  僅使用自屏蔽式鹵鎢燈或自屏蔽式金屬鹵化物燈。
- 更換任何破裂的保護罩。

用途

- 執行任何維護工作之前，應關閉本設備的電源或拔掉電源插頭。
- 不得將排油煙機的頂部用作置物架。
- 排油煙機專為家庭使用而設計，可消除廚房異味。
- 切勿將排油煙機用於設計用途以外的其他用途。
- 排油煙機運行時，下方明火的火焰不宜過大。
- 調節火焰強度，使其僅對準鍋底，確保不會伸出鍋邊。

在使用過程中，對深油炸鍋必須一直看守：油溫過熱可能會突然著火。

安裝模式

本排油煙機的設計可作為“外排式”或“循環式”安裝和使用。



外排式（見安裝手冊中的符號）

吸入烹飪蒸汽並通過安裝在排油煙機蒸汽出口的排氣管道（未提供）排到室外。

確保使用適當的連接系統將排氣管道正確安裝到出風口。



循環式（見安裝手冊中的符號）

空氣經由一個或多個活性炭過濾器進行過濾，然後重新再送入室內。

重要提示：確保排油煙機周圍的空氣流通良好。


重要提示：如果提供的排油煙機未配備活性炭過濾器且安裝為循環式，則必須在使用排油煙機之前安裝這些過濾器。可在商店購買過濾器。

排油煙機的安裝位置應遠離過髒區域、窗戶、門和熱源。

由於不同材質的牆壁需要使用不同類型的固定配件，因此未提供用於牆壁固定的配件。使用適合您家中牆壁和設備重量的固定系統。如需瞭解更多詳情，請聯繫專業經銷商。


請妥善保存本手冊，以備日後查閱。

產品描述

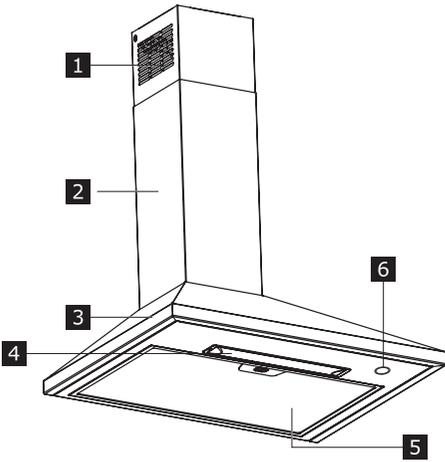

- 1 上部裝飾罩
- 2 下部裝飾罩
- 3 排油煙機主體
- 4 照明燈
- 5 油脂過濾器
- 6 控制面板

控制面板

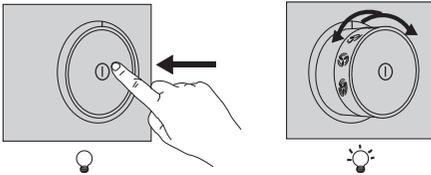

<p>照明燈</p>	<p>要打開照明燈，按下刻度旋鈕並鬆開，使其從外殼中彈出。 要關閉照明燈，將刻度旋鈕向內按下，使其回到關閉位置。</p>
<p>電機速度調節</p>	<p>按下刻度旋鈕並鬆開，使其從外殼中彈出，然後轉動刻度旋鈕，選擇其中一個可用抽吸速度。</p>

一般提示

- 當您開始烹飪時，應以最低速度打開排油煙機，並在烹飪結束後使排油煙機繼續運行幾分鐘。
- 僅當出現大量煙霧和蒸汽的情況下提高速度，並僅在極端情況下使用增速。
- 必要時應更換活性炭過濾器，以保持良好的除味效果。
- 必要時清潔油脂過濾器，以保持良好的油脂過濾器效率。
- 使用本手冊中注明的管道系統最大直徑，以優化效率和最大限度地降低噪音。

保養與清潔



執行任何維護工作之前，應關閉本設備的電源或拔掉電源插頭。


重要提示 使用濕布和中性液體洗滌劑清潔排油煙機。

長壽命活性炭過濾器

除臭過濾器可以每3-4個月清洗和再生一次（如果排油煙機使用頻率較高，則需要更頻繁地清洗和再生），最多可再生8次（如果使用頻率特別高，則建議不超過5次）。

再生程式：


- 使用洗碗機在最高溫度為70°的條件下清洗，或在不使用研磨海綿的情況下用熱水手洗（請勿使用滌劑！）。
- 使用烤箱在最高溫度為70°的條件下乾燥2小時（建議仔細閱讀用戶手冊和烤箱的組裝說明）。

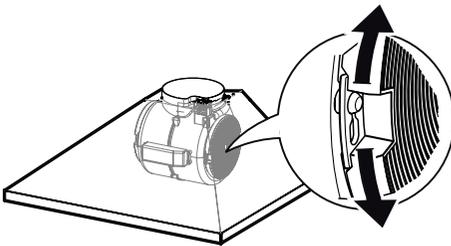


油脂過濾器

始終按照以下時間間隔清潔或更換過濾器，使排油煙機保持良好性能，並防止因油脂積聚過多而造成火災隱患。

油脂過濾器每運行2個月必須清潔一次，如果使用頻率特別高，則需要更頻繁的清潔，並且可以使用洗碗機。

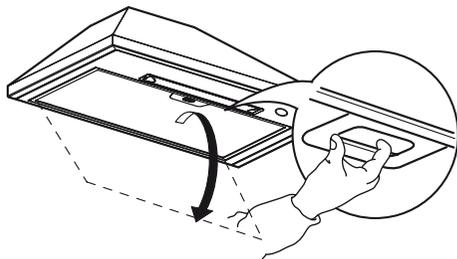


應依照當地法規，將油脂過濾器保護層作為PE-LD 04材料進行處理。

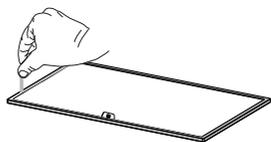

更換燈泡

戴上安全手套，擰下燈泡並換上具有相同特性的 4W 新燈泡（連接類型：E14）。

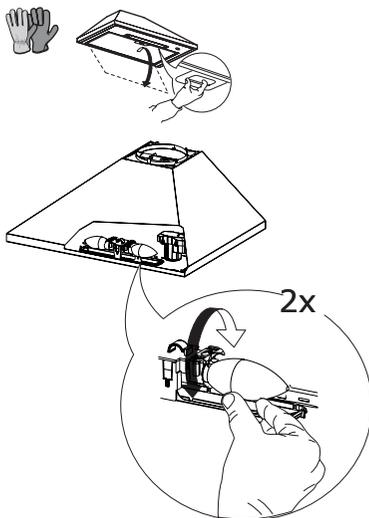

燈泡	功率 (W)	插座	電壓 (V)	尺寸 (mm)	ILCOS代碼
	4	E14	220-240	107 x 37	DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

如果.....應該怎麼做

如果發生故障，應首先嘗試自己尋找問題的解決方案。如果您自己無法找到問題的解決方案，請聯繫授權服務中心。

 如果您操作錯誤或未按照組裝說明進行安裝，則即使在保修期內，授權服務中心的技術人員也可能不會提供免費上門服務。

問題	可能的原因	解決方案
設備不穩定	設備未正確安裝	請遵循本設備隨附的安裝說明。
設備未處於水平位置	設備未正確安裝	請遵循本設備隨附的安裝說明。
在捕油方面的表現不盡人意	金屬過濾器或木炭過濾器上存在油脂。	請按照用戶手冊中描述的過濾器清潔頻率進行清潔
設備無法正常工作	設備未正確連接	確認主電纜已連接到電機組或插頭已連接到插座上
燈不工作	LED燈損壞	您無需聯繫授權服務中心即可更換燈泡。
排油煙機的噪音高於客戶預期。	牆壁上的出風口直徑過小，導致壓力下降和電機速度提高。	請遵循本設備隨附的安裝說明。
	產品安裝為循環式。	循環式產品（使用木炭過濾器）產生的噪音會高於外排式產品。
	通風管道的彎道不止一個。	如果建築物內的排氣系統有多個彎道或距離較長，則會導致產品噪音變大。

聯繫授權服務中心之前：

再次打開設備，查看問題是否消失。如果沒有消失，應再次關閉設備並在一小時後重複該操作。

執行故障排除指南中列出的各項檢查並再次打開設備後，如果設備仍然無法正常工作，請與授權服務中心聯繫，清楚地說明問題並給出以下信息：

- 故障類型；
- 型號；
- 設備類型和序列號（銘牌上注明）。

技術數據


		單位	值
產品類型			壁式排油煙機
尺寸	寬度	mm	598
	深度	mm	471
	外排式最小/最大高度	mm	630/995
	循環式最小/最大高度	mm	715/995
最大風量* - 外排式		m ³ /h	400
最大噪音* - 外排式		dB(A)	66
最大風量* - 循環式		m ³ /h	190
最大噪音* - 循環式		dB(A)	71
總功率		W	118
燈泡信息	類型		LED燈泡
	數量和功率		2 x 4W
	插座		E14
最小安裝高度 - 燃氣灶		mm	650
最小安裝高度 - 電灶		mm	500
淨重		Kg	6.4

* 最大速度（不包括增速）。



本設備的設計、製造和銷售均符合E.E.C.指令的規定。

技術信息見位於設備內側的銘牌。

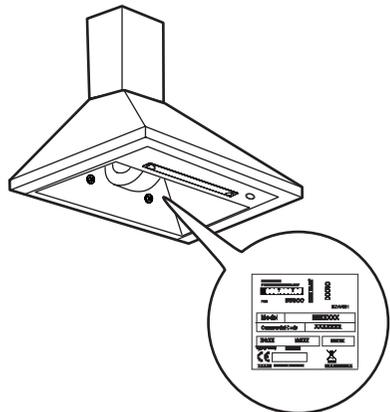

設備名稱：排油煙機，型號（型式）：RYTMISK 305.089.45 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
開關模組 Command Group	-	○	○	○	○	○
電動機組 Motor	○	○	○	○	○	○
燈組 Lamp	○	○	○	○	○	○
運轉電容 Capacitor	○	○	○	○	○	○
線材 Wiring assembly	○	○	○	○	○	○
外殼 Housing	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

環境問題

維護

- 產品或其包裝上的標誌  表明不得將本產品作為生活垃圾處理。而是應將其送到適用的電氣和電子設備回收點。正確處置本產品將有助於防止對環境和人體健康造成潛在負面影響，否則可能會因處理不當而造成負面影響。有關本產

品回收的更多詳細信息，請聯繫您當地的城市管理辦公室、生活垃圾處置服務機構或購買本產品的商店。

包裝材料

帶有符號  的材料可回收。應將包裝放入合適的收集容器中，以便進行回收。

宜家品質保證

宜家品質保證的有效期是多久？

本品質保證的有效期為自您在宜家購買家電的原始日期起5年。需要提供原始銷售收據作為購買憑證。在保修期內執行維修工作不會延長本設備的保修期。

誰來提供服務？

宜家服務提供商將通過其自身的服務運營或授權服務合作夥伴網絡提供服務。

本品質保證涵蓋哪些內容？

本品質保證涵蓋自於宜家購買之日起，由構造或材料缺陷而導致的家電瑕疵問題。本品質保證僅適用於家庭使用的情況。例外情況請參閱“本品質保證未涵蓋哪些產品？”。如果產品問題在本品質保證的範圍內，並且產品無須特殊支出即可進行修理，則宜家將承擔由此引起的修理、備用

件、人工以及維修人員交通等費用。在這些情形下，和各地方法規適用。替換下來的零件歸宜家所有。

宜家將採取哪些行動來解決問題？

宜家指定的服務提供商宜家將對產品進行檢驗，以確定是否屬本品質保證的範圍。如果在涵蓋範圍內，則宜家服務提供商或其授權服務夥伴會通過其自身的服務部門，自行決定對缺陷產品進行修理或更換相同或類似的產品。

本品質保證不包括哪些情況？

- 正常磨損。
- 故意或疏忽損壞，未遵照操作指南造成的損壞，不正確安裝或連接至錯誤電壓造成的損壞，化學或電子化學反應、生鏽、腐蝕造成的損壞，或浸水造成的損

壞，包括但不限於水中石灰含量過高，以及其他非正常環境造成的損壞等。

- 電池和燈泡等消耗品。
- 不影響家電正常使用的非功能性和裝飾性部件，包括刮擦和可能存在的色差。
- 由異物以及清潔或疏通過濾器、排水系統或皂盒而造成的意外損壞。
- 下列部件的損壞：陶瓷玻璃、配件、餐具和刀具籃、給水管和排水管、密封件、燈具和燈罩、屏幕、旋鈕、保護罩及其部件。除非能夠證明此等損壞是由生產缺陷造成的。
- 技工現場查看未發現瑕疵之情形。
- 並非由我們指定的服務提供商和/或授權服務合同合作夥伴進行修理，或使用非原裝部件。
- 由錯誤安裝或未遵照說明安裝而造成的維修。
- 將家電用於非家庭使用的環境中，例如專業用途。
- 運輸過程中造成的損壞。如果顧客自行將產品運送回家或其他地址，則宜家不負責在運輸途中出現的損壞。然而，若由宜家負責運送至顧客的送貨地址，則在送貨過程中造成的產品損壞將由宜家負責。
- 宜家家電初始安裝費用。
- 然而，如果宜家指定的服務提供商或其授權服務夥伴根據本品質保證的條款修理或更換家電，則指定的服務提供商或

其授權服務夥伴將在必要時重新安裝修理後的設備或安裝替換產品。

- 宜家不負責任何給排水系統和電氣安裝，客戶必須提前完成這些工作。

國家法律適用性

宜家品質保證賦予您特定的法律權利，這些權利將涵蓋或超出所有地方法律要求的範圍。然而，這些條件不以任何方式限制地方法律中所述的消費者權利。

地域有效性

本品質保證僅在購買產品的國家有效；並將在品質保證條件範圍內提供服務。僅在家電符合且按照以下條件安裝的情況下，我們才有義務在質保條件下提供服務：

- 提出質保要求的國家的技術規格；
- 家電組裝說明書和用戶手冊安全信息；

宜家專門的家電售後服務部門

請隨時聯繫宜家指定的授權服務中心，以便：

- 根據本品質保證提出服務要求；
- 要求對宜家廚房產品中宜家家電的安裝問題進行說明；
- 要求對宜家家電的功能進行說明。

為確保我們為您提供最佳幫助，請在聯繫我們之前仔細閱讀組裝說明和/或用戶手冊。

如果您需要幫助，如何聯繫我們



- i** 宜家售後客戶服務中心將在接到您的請求服務電話後，通過電話協助您對家電進行基本故障排除。
請訪問www.IKEA.com，並選擇您當地的門店以查詢電話號碼和營業時間。
- i** 在您撥打我們的電話之前，請確保您記下需要我們提供幫助的相關家電的宜家產品貨號（8位數字代碼）和序列號（可在銘牌上找到8位數字）。
- i** 請保存好銷售收據! 這是您的購買憑證，在請求質保服務時需要提供。請注意，收據上注明了您所購買的每件家電的宜家產品名稱和貨號（8位數字代碼）。

您是否需要其他幫助？

如果您有任何與家電售後服務無關的其他問題，請聯繫離您最近的宜家門店呼叫中心。我們建議您在聯繫我們之前仔細閱讀家電文件。

