


EGENTLIG

Design Nike Karlsson

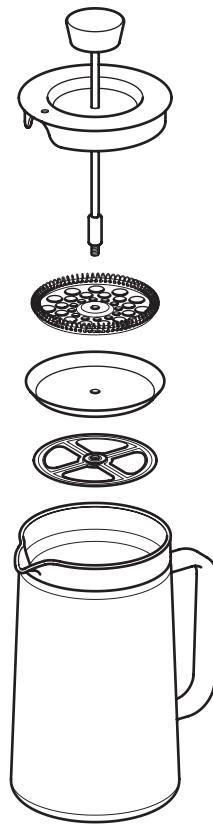

Design and Quality
IKEA of Sweden

Portugues

Antes de usar pela primeira vez

Antes de usar a cafeteira pela primeira vez, lave-a, enxague-a e limpe-a cuidadosamente.

Instruções de uso

1. Retire o êmbolo e aqueça o bule de vidro, deitando água quente.
2. Acrescente café moído (preferencialmente moagem grossa) ou chá.
3. Encha com água até um nível abaixo do bico. Para intensificar o sabor, use água aproximadamente um grau abaixo da temperatura de ebulição. Mexa.
4. Coloque o êmbolo no lugar, mas não empurre o filtro. Tape durante um minuto ou dois para permitir que o café/chá e a água se misturem.
5. Segure na pega e lentamente empurre o êmbolo para baixo.
6. Se tiver dificuldade em pressionar o êmbolo, retire-o do bule e volte a mergulhá-lo na vertical.

Limpeza

- Adequado para máquina de lavar loiça.
- O êmbolo pode retirar-se como mostrado na ilustração.

Importante

- Certifique-se que não há nenhuma rachadura no contentor de vidro.
- Nunca coloque o bule numa placa quente a gás ou vitrocerâmica.

中文

第一次使用之前

在使用新咖啡/茶壺之前，須進行清洗、沖刷，並擦乾。

使用说明

1. 取出活塞，用熱水沖洗預熱玻璃咖啡壺。
2. 加入咖啡粉(粗粒為宜)或茶葉。
3. 加水，水位高度至壺嘴以下。如果水溫稍低於沸點，煮制咖啡的味道最佳。然後攪拌。
4. 放入活塞，但不要下壓濾器。蓋上蓋子1、2分鐘，待咖啡/茶與水混合。
5. 手握把手，將活塞壓下。
6. 如活塞難以壓下，請將其拔出後重新緩慢的垂直壓下。

清洗说明

- 可用于洗碗机。
- 活塞可单独取出，如图所示。

重要说明

- 查看确保玻璃容器无裂纹。
- 咖啡壺/茶壺不能放在燙盤子、燃氣灶或是陶瓷爐上使用。

English

Before using for the first time

Before using the coffee/tea maker for the first time, wash, rinse and dry carefully.

Instructions for use

1. Remove the plunger and warm the glass coffee pot by rinsing it with hot water.
2. Add ground coffee (preferably coarsely-ground) or tea.
3. Top up with water to a level just below the spout. For the very best flavour, use water which is just a degree or so below boiling. Stir.
4. Put the plunger in place, but do not press the filter down. Leave it under the lid for a minute or two, to give time for the coffee/tea and water to mix.
5. Hold the handle and slowly press the plunger down.
6. If the plunger becomes difficult to push down, remove it from the pot, and then slowly plunge down again vertically.

Cleaning

- Dishwasher-safe.
- The plunger can be taken apart as shown in the picture.

Important

- Make sure there are no cracks in the glass pot.
- The coffee/tea maker is not safe to use on a hot plate, gas ring or ceramic hob.

Español

Antes de usar por primera vez

Lavar, enjuagar y secar esta cafetera/tetera antes de usarla por primera vez.

Instrucciones de uso

1. Quitar el émbolo y precalentar la jarra de vidrio enjuagándola con agua caliente.
2. Echar café molido (mejor, molido grueso) o té.
3. Rellenar con agua caliente hasta el pitorro. El mejor sabor se obtiene si la temperatura del agua está a punto de hervir. Remover.
4. Introducir el émbolo sin empujar el filtro hacia abajo. Dejar que el café/té repose unos minutos con la tapa puesta.
5. Sujetar del asa y presionar el émbolo lentamente hacia abajo.
6. Si resulta difícil empujar el émbolo hacia abajo, quitarlo y después empuja despacio de nuevo hacia abajo en vertical.

Limpeza

- Apto para el lavavajillas.
- El émbolo puede extraerse como se muestra en la ilustración.

Importante

- Asegurarse de que no haya grietas en la jarra de vidrio.
- La cafetera/tetera no es apta para placas eléctricas, quemadores de gas o vitrocerámicas.

한국어

처음 사용하기 전에

깨끗하게 세척하고 건조시킨 후 사용하세요.

사용 방법

1. 플런저를 빼고 유리 커피포트를 뜨거운 물로 헹구어 따뜻하게 데우세요.
2. 분쇄 커피 (거친 분쇄 커피 권장) 또는 차를 넣으세요.
3. 주둥이 바로 아래까지 물을 채우세요. 최상의 맛을 위해서는 끓는점 바로 1도 정도 아래의 물을 사용하세요. 잘 저어주세요.
4. 플런저를 다시 끼우되 아직 필터를 밑으로 밀지 마세요. 1-2분 정도 끼워놓기만 하고 커피/차와 물이 섞일 수 시간을 주세요.
5. 손잡이를 잡고 플런저를 천천히 밑으로 밀어주세요.
6. 플런저가 아래로 밀기 어려워지면 냄비에서 빼낸 다음 천천히 수직으로 아래로 내립니다.

세척

- 식기 세척기 사용 가능
- 플런저는 그림처럼 분리할 수 있습니다.

중요

- 유리 포트에 균열이 없는지 확인하세요.
- 핫플레이트, 가스나 전기 세라믹 레인지 위에서 사용하면 위험할 수 있습니다.

日本語

初めてご使用になる前に

このコーヒー・紅茶メーカーを初めてご使用になる前に、よく洗い、すすぎ、乾かしてください。

ご使用方法

- メッシュフィルターを取り外し、ポットを熱湯ですすいで温めます。
- 挽いたコーヒー豆（できれば粗挽き）または紅茶を入れます。
- 注ぎ口のすぐ下までお湯を注ぎ、かき混ぜます。最高のおいしさを引き出すため、沸騰したお湯をご使用ください。
- メッシュフィルターをポットにのせます。メッシュフィルターを下げずに1〜2分おき、コーヒーや紅茶とお湯が混ざるようにします。
- それから取っ手をゆっくり押してメッシュフィルターを下げます。
- メッシュフィルターを押しても下がらない場合は、いったんポットから取り外し、再度ゆっくり垂直に押し下げてください。

お手入れ方法

- 食器洗い乾燥機で洗えます。
- メッシュフィルター部分は図のように分解できます。

重要

- ガラスポットにヒビが入っていないことを確認してください。
- このコーヒー/ティーメーカーは、ホットプレート、ガスコンロ、セラミック製のコンロでは使用できません。

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

注ぎ口

Bahasa Indonesia

Sebelum pertama kali digunakan

Sebelum pertama kali menggunakan coffee/tea maker, cuci, bilas dan keringkan dengan hati-hati.

Petunjuk penggunaan

- Lepaskan pencelup dan hangatkan ceret kopi kaca dengan membilasnya dengan air panas.
- Isi dengan kopi bubuk (sebaiknya yang kasar) atau teh.
- Tambahkan air hingga paras air tepat di bawah mulut ceret. Untuk rasa paling terbaik, gunakan air mendidih atau yang akan mendidih. Aduklah.
- Masukkan pencelup ke dalam, tapi jangan tekan saringan ke bawah. Biarkan di bawah penutup selama satu atau dua menit, untuk memberi waktu untuk kopi/teh dan air bercampur.
- Tahan pegangan dan tekan pencelup ke bawah secara perlahan.
- Jika pencelup menjadi sulit ditekan, lepaskan dari ceret, lalu turunkan lagi perlahan secara vertikal.

Cara mencuci

- Aman untuk mesin pencuci piring.
- Pencelup dapat dilepaskan seperti ditunjukkan dalam gambar.

Penting

- Pastikan tidak ada retakkan pada ceret kaca.
- Pembuat kopi/teh tidak untuk digunakan pada kompor plat panas, kompor gas atau kompor keramik.

Sebelum menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Setelah menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Bahasa Malaysia

Sebelum menggunakannya untuk kali pertama

Sebelum menggunakan pembancuh kopi/teh untuk kali pertama, cuci, bilas dan keringkan dengan teliti.

Arahan untuk penggunaan

- Keluarkan pelocok dan panaskan teko kaca kopi dengan membilasnya dengan air panas.
- Masukkan kopi kisar (lebih baik yang kasar) atau teh.
- Tambahkan air ke paras di bawah muncung teko. Untuk mendapatkan rasa yang terbaik, gunakan air yang panasnya di bawah paras mendidih. Kacau.
- Letakkan pelocok di tempatnya, tetapi jangan tekan penapis ke bawah. Biarkan ia di bawah penutup selama seminit atau dua minit untuk memberikan masa untuk kopi/teh bercampur dengan air.
- Pegang pemegang dan tekan pelocok perlahan-lahan ke bawah.
- Jika pelocok sukar ditolak ke bawah, tanggalkannya daripada teko, dan kemudian tunjam perlahan-lahan ke bawah sekali secara tegak.

Cara mencuci

- Ia selamat digunakan di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.
- Pelocok boleh dileraikan yang ditunjukkan di dalam gambar.

Penting

- Pastikan teko kaca tidak retak.
- Pembancuh kopi/teh tidak selamat digunakan pada plat panas, lingkaran gas atau hob seramik.

عربي

قبل إستخدام للمرة الأولى

قبل استخدام صناعة القهوة / الشاي للمرة الأولى، أغسل، أشطف وجفف بعناية.

تعليمات الاستخدام

- انزع المكبس و قم بتدفئة وعاء القهوة الزجاجي عن طريق شطفه بماء حار.
- أضف قهوة مطحونة (يفضل أن تكون بطحن خشن) أو شاي.
- صب الماء إلى مستوى أسفل الفوهة قليلا. لأفضل نكهة، استخدم ماء أقل بدرجة واحدة فقط من نقطة الغليان. حرّك بالمعلقة.
- أعد المكبس إلى مكانه، و لكن لا تضغط المصفى إلى أسفل. أتركها تحت الغطاء لمدة دقيقة أو دقيقتين. لإعطاء وقت للقهوة/الشاي و الماء لكي يمتزجا.
- أمسك المقبض و أضغط المكبس ببطء إلى الأسفل.
- إذا أصبح من الصعب ضغط المكبس إلى الأسفل، قم بإزالته من الوعاء، ثم أكبس ببطء عموديًا مرة أخرى.

التنظيف

- آمنة في غسالة الصحون.
- يمكن فصل المكبس كما هو مبين في الصورة.

هام

- تأكد بأنه لا توجد تشققات في القدر الزجاجي.
- ماكينة تحضير القهوة/الشاي غير آمنة في الاستخدام على صحن ساخن، موقد غازي أو موقد سيراميك.

^[1]
^[2]